Consignes de sécurité

- N'exposez pas l'appareil à des chocs violents ou ne le laissez pas tomber de haut
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement excessivement chaud, froid, poussiéreux ou humide. Ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil.
- Évitez d'utiliser l'appareil près de champs magnétiques élevés.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une décharge électrostatique (ESD). Dans ce cas, réinitialisez et redémarrez simplement l'appareil en respectant le mode d'emploi. Pendant la transmission de fichiers, veuillez manipuler l'appareil avec soin et utiliser celui-ci dans un environnement antistatique.
- Éloignez l'appareil de l'eau et de tout autre liquide. Si de l'eau ou tout autre liquide pénètre à l'intérieur de l'appareil, éteignez immédiatement celui-ci et nettoyez-le.
- N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer l'appareil afin d'éviter l'apparition de phénomènes de corrosion. Nettoyez-le avec un tissu sec.
- N'installez pas l'appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque ou tout endroit similaire. L'aération ne doit pas être obturée en recouvrant les orifices d'aération d'objets comme des journaux, des nappes, des rideaux etc.
- Ne placez jamais de sources de flammes nues comme des bougies allumées sur l'appareil.
- Prêtez attention aux aspects environnementaux de l'élimination des piles.
- Utilisez l'appareil dans des climats tempérés.
- Nous ne sommes pas responsables des dommages ou de la perte de données liés à un dysfonctionnement, une mauvaise utilisation, une modification de l'appareil ou au remplacement de la pile.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier le produit. Cela annulera la garantie.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période de temps, veuillez recharger la batterie au moins une fois par mois pour maintenir sa durée de vie.
- Rechargez la batterie s'/si :
  a) L'icône du niveau de la batterie affiche ▭ (Batterie vide)
  b) L'appareil s'éteint automatiquement au démarrage.
  c) Il n'y a aucune réponse lorsque vous appuyez sur les touches avec les touches déverrouillées et la pile pleine.
- N'interrompez pas le branchement lorsque l'appareil est en cours de formatage ou transfert des fichiers. Sinon les données peuvent être altérées ou perdues
- En cas d'utilisation de l'appareil comme portable HD, n'utilisez qu'en respectant les consignes. Sinon, cela peut causer la perte permanente des données.
- Utilisez et installez les données à l'aide des pièces jointes/accessoires fournis et uniquement en respectant les consignes du fabricant.
- Lisez les informations situées sous l'appareil concernant les branchements électriques et la sécurité avant d'installer les données ou d'utiliser l'appareil.
- Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ou aux éclaboussures. Ne placez jamais d'objets remplis de liquide, comme des vases, sur l'appareil.

- Il y a un risque de d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte. Remplacez uniquement par une pile identique ou équivalente.
- La pile (pile, piles ou bloc pile) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme la lumière du soleil, le feu ou toute autre source de chaleur.
- Soyez responsable lors de l'élimination de la pile.
- Si l'adaptateur électrique est débranché, l'appareil restera opérationnel tant que la charge de la pile est suffisante.
- L'adaptateur électrique est un appareil de CLASSE II équipé d'une double isolation et aucune mise à la terre externe n'est fournie.
- Explication des symboles de sécurité :

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR
Ce symbole indique : Un danger de haute tension. Attention au choc électrique !
Ce symbole indique : La présence de pièces de sécurité dans le matériel. Elles ne peuvent pas être remplacées lors d'une réparation.

  - L'éclair avec en pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'enceinte du produit pouvant être d'une magnitude suffisante pour poser un risque de choc électrique.
  - Pour réduire le risque de choc électrique, n'enlevez pas le couvercle (ou l'arrière) car il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.
  - Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes d'entretien et d'utilisation importantes dans les documents qui accompagnent l'appareil.
  - Élimination correcte de ce produit. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'UE. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de respecter la réutilisation efficace des ressources matérielles. Pour jeter votre appareil usagé, utilisez les systèmes de renvoi et de collecte de votre région ou contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté votre produit. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du produit en toute sécurité.
- Ce matériel doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur & votre corps.
- Pays de la CE où le produit peut être utilisé librement : Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Portugal, Grèce,
  Irlande, Danemark, Luxembourg, Autriche, Finlande, Suède, Norvège et Islande.
  En France, sauf des chaînes 10 à 13, la loi interdit l'utilisation d'autres chaînes.

Précautions d'écoute

- Ce produit respecte les règles actuelles de limitation du volume de sortie des appareils audio de grande consommation à un niveau sûr. En écoutant votre appareil à l'aide d'un casque ou de mini-écouteurs à un volume élevé, vous prenez le risque d'altérer irrémédiablement votre audition. Même si vous vous habituez à écouter à un volume élevé et que cela vous semble normal, la possibilité d'endommager votre audition est toujours là. Réduisez le volume de votre appareil à un niveau raisonnable afin d'éviter un problème d'audition permanent. En cas de bourdonnements dans vos oreilles, réduisez le volume ou éteignez votre appareil. Cet appareil a été testé avec les écouteurs fournis. Pour préserver votre audition, il est conseillé d'utiliser uniquement les modèles de casque suivants : les écouteurs fournis avec votre appareil ou tout autre casque qui respecte les règles en vigueur. D'autres types de casque peuvent produire des niveaux de volume plus élevés. (À pleine puissance, l'écoute prolongée d'un baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur)
- Tension de sortie maximum <=150mv
- N'utilisez pas un dispositif d'écoute lorsque vous conduisez tout véhicule motorisé. Cela peut être dangereux pour la circulation et est illégal dans de nombreuses régions.
- Faites extrêmement attention ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations potentiellement dangereuses créées par une écoute bloquée.
- Même si votre casque ou vos écouteurs est d'un type ouvert, conçu pour vous permettre d'entendre les sons extérieurs, ne réglez pas le volume à un niveau si fort que vous ne pouvez pas entendre ce qui vous entoure.
- Le son peut être trompeur. Avec le temps, le "niveau confortable" de votre ouïe s'adapte aux volumes sonores les plus élevés. Ce qui semble "normal" peut en fait être fort et nuire à votre ouïe. Remédiez-y en réglant le volume de votre appareil à un niveau sûr AVANT que votre ouïe ne s'adapte.

  Pour établir un niveau de volume sûr :

  a. Démarrez le volume à un réglage bas.
  b. Augmentez lentement le son jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre nettement, confortablement et sans distorsion. Dès que vous avez établi un niveau sonore confortable, conservez-le.

Il est possible que ce manuel ne reflète pas les fonctionnalités de votre appareil actuel. Toute information est susceptible d'être modifiée sans préavis. Respectez les procédures d'utilisation de votre appareil actuel.

Table des matières

Consignes de sécurité 1
Précautions d'écoute 3
Résumé des caractéristiques 5
Accessoires 5
Boutons & Ports 6
Charger la pile 7
Installer la carte mémoire 7
Transférer des fichiers 7
Allumer/Éteindre 8
Écran d'accueil 8
Déverrouiller l'écran 10
Astuces sur l'écran d'accueil 10
Accéder à Internet 11
Utiliser le clavier virtuel 13
Lire des E-Books 13
Écouter la musique 15
Visionner des vidéos 16
Visualiser des photos 17
Utiliser le caméscope/l'appareil photo 19
Explorer des fichiers 19
Envoyer/Recevoir des e-mails 21
Gérer des applications tierces 23
Gérer des tâches 24
Dépannage 24
Caractéristiques 24
Déclaration FCC 26

Résumé des caractéristiques

Connectivité Wi-Fi

Doté de la toute dernière technologie Wi-Fi, cet appareil vous permet de vous connecter à Internet où que vous soyez.

Écran tactile 7.0”

Touchez ou faites glisser votre doigt sur l’écran, l’écran répond instantanément.

Prise en charge d’application tierce

Doté d’un SE Android ™ intégré, cet appareil vous permet d’installer un grand nombre d’applications tiers.

Lentille d’appareil photo intégré

Équipé d’un objectif d’appareil photo intégré, cet appareil fonctionne en tant que webcam ou enregistreur vidéo.

Capteur G intégré

L’écran passe automatiquement en mode paysage ou portrait quand l’appareil pivote.

Divertissement

Cet appareil vous permet d’écouter la musique, de visionner des films, de regarder des photos et de lire des E-Books.

Accessoires

- Unité principale
- Câble USB
- Adaptateur CA
- Mode d’emploi
- Carte de la garantie

Boutons & Ports

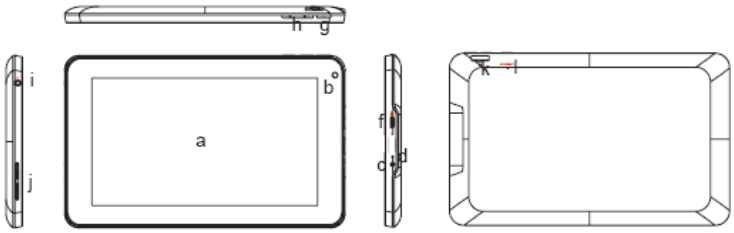

a. Écran tactile
b. Objectif
c. Prise DC-IN – se connecte à l'alimentation via un adaptateur
d. Témoin de charge
f. Prise micro USB – vers un ordinateur via câble USB
g. Bouton d'alimentation – maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre l'appareil ; appuyez brièvement pour activer ou désactiver l'écran.
h. VOL-/+
i. Prise des écouteurs – se connecte aux écouteurs stéréo.
j. Haut-parleur intégré
k. Fente pour carte Micro SD
l. Microphone intégré / **Trou d'épingle pour réinitialisation –** réinitialise votre appareil s'il se fige.

Charger la pile

L'appareil dispose d'une pile rechargeable intégrée. Aucune installation d'autre pile n'est requise. Chargez simplement l'appareil lorsqu'il indique l'état de pile faible.
Pour charger la pile, connectez l'appareil à une prise murale standard via le port CC-IN à l'aide de l'adaptateur électrique. Le chargement complet de l'appareil dure environ 5 heures. Une fois la pile entièrement chargée, l'indicateur de charge en bas à gauche est vert. Pendant le chargement, l'indicateur est rouge.

Note :

a. ***Il est fortement conseillé de charger la pile immédiatement lorsque l'appareil signale que la puissance de la pile est inférieure à 15% !***
b. *Vous pouvez utiliser l'appareil même lorsqu'il est en cours de chargement. Mais, pour prolonger la durée de vie de la pile, il est suggéré de NE PAS utiliser l'appareil en cours de chargement.*
c. *Il est conseillé de charger la pile avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.*
d. *Pour garantir le plus haut degré de performances, des piles aux lithium-ion doivent être utilisées le plus souvent possible. En cas d'utilisation non fréquente de l'appareil, veillez à charger la pile au moins une fois par mois.*
e. ***Assurez-vous d'utiliser uniquement l'adaptateur électrique prévu fourni avec l'appareil pour le chargement.***

Installer la carte mémoire

Cet appareil peut lire des fichiers directement à partir d'une carte mémoire.
Pour utiliser une carte mémoire, trouvez l'emplacement pour carte sur l'appareil, puis insérez la carte mémoire dans l'emplacement, dans le bon sens. Pour accéder aux fichiers stockés sur la carte mémoire, passez en mode **Explorer** en touchant l'icône Explorer et sélectionnez le répertoire "Carte SD".

Transférer des fichiers

Avant de lire des fichiers, vous devez transférer des fichiers multimédia de l'ordinateur à l'appareil.
(1) Branchez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
(2) Une fois la connexion effectuée, l'appareil vous informe que le dispositif USB est connecté en tant que lecteur média.
(3) Deux lecteurs amovibles s'affichent instantanément sur votre ordinateur représentant la mémoire interne de l'appareil et la carte mémoire insérée. Vous pouvez maintenant copier des fichiers depuis ou vers la carte mémoire de la même manière que vous avez fait sur votre disque dur.
(4) Déconnectez l'appareil de l'ordinateur en toute sécurité.
    a) Cliquez à gauche sur l'icône en bas à droite du bureau.
    b) Cliquez sur le message de la mini-fenêtre contextuelle "Arrêter le dispositif de stockage USB – Lecteur (X)."
    c) Déconnectez l'appareil de l'ordinateur.

Note : *Les applications préinstallées et le SE Android prennent une grande partie de la capacité – plus d'1Go environ, il est normal que vous voyiez une grande différence entre l'espace mémoire disponible et la capacité totale.*

Allumer/Éteindre

Pour allumer l'appareil, maintenez le bouton **Power** enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez l'écran de démarrage, puis relâchez. Démarrer le système peut durer quelques minutes, attendez avant de procéder.

Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton **Power** enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez l'option "Éteint", touchez " Éteint", puis "OK".

Astuce : Pour économiser l'énergie, cet appareil se met en veille en verrouillant l'écran d'affichage si vous ne le touchez pas pendant un instant (selon le réglage actuel de Mise en veille de l'écran). Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton **Power** pour le réveiller.

Écran d'accueil

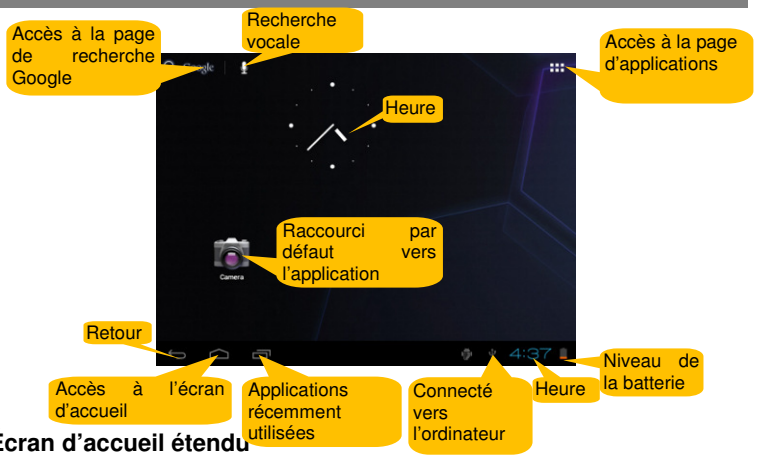

Écran d'accueil étendu

Faites glisser horizontalement votre doigt sur l'écran vers le panneau gauche ou le panneau droit de l'écran d'accueil étendu.

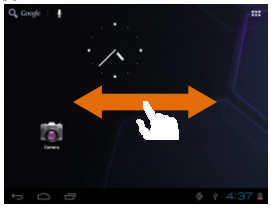

Personnaliser les objets de l'écran d'accueil

- Pour ajouter un objet à l'écran d'accueil (raccourcis, widgets, dossiers etc.), touchez l'icône Application pour afficher toutes les applications, puis maintenez un objet enfoncé jusqu'à ce qu'il se place sur la page d'accueil.

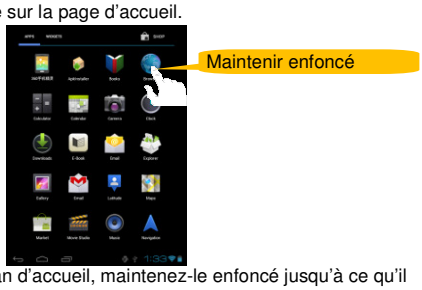

- Pour déplacer un objet sur l'écran d'accueil, maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il s'allume, puis déplacez-le à l'endroit souhaité et relâchez-le.
- Pour supprimer un objet de l'écran d'accueil, maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il s'allume, déplacez-le vers la corbeille "Remove" et relâchez votre doigt.

Modifier le fond d'écran

Maintenez l'écran d'accueil enfoncé jusqu'à ce qu'un menu apparaisse. Touchez "Wallpaper", puis sélectionnez une image à utiliser comme fond d'écran.

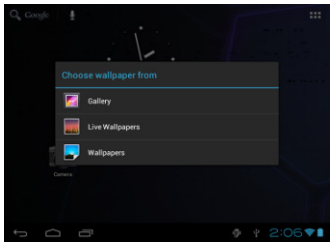

Modifier les paramètres du système

Touchez 2:06 en bas à droite, puis touchez "". Touchez "Settings" pour afficher tous les paramètres du système.

Afficher toutes les applications

L'appareil dispose de nombreuses applications utiles préinstallées. Touchez l'onglet Application pour les afficher.

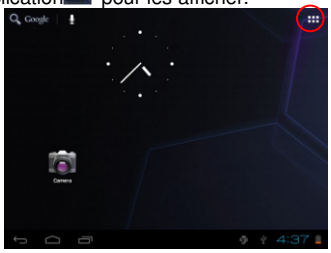

Astuce: *Maintenir le doigt sur un objet peut l'ajouter au bureau comme raccourci.*

Déverrouiller l'écran

L'écran se verrouille dès que l'appareil est inactif pendant quelques secondes. Vous devez déverrouiller l'écran en glissant l'icône Verrouillage à droite avant de continuer à utiliser l'appareil.

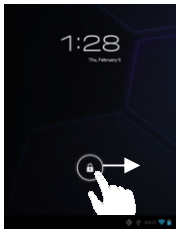

Astuces sur l'écran d'accueil

- Lorsque vous visionnez une vidéo ou écoutez de la musique, touchez la barre de progression pour lire une section précise du fichier. Faites glisser le curseur de la barre de progression sur un autre point du temps écoulé du fichier.

- Selon les divers navigateurs (Fichier, Musique, Vidéo, Photo, etc.), maintenez votre doigt sur l'écran, puis faites-le glisser vers le haut et le bas pour parcourir la liste des fichiers vers le haut et le bas.
- Dans la plupart des navigateurs (Fichier, Musique, Vidéo, Photo, Web etc.), maintenez votre doigt sur un objet pour afficher les options.

Accéder à Internet

Cet appareil est doté de la technologie Wi-Fi intégrée pour vous permettre d'accéder à Internet via le réseau Wi-Fi.

Tout d'abord, vous devez configurer un réseau Wi-Fi. Pour cela, restez dans une zone de service Wi-Fi. Chaque fois que l'appareil sera à la portée du réseau Wi-Fi que vous avez configuré, il essaiera d'établir une connexion.

Établir une connexion WI-FI

Avant de lancer une application Internet telle que le navigateur Web, vous devez d'abord activer le Wi-Fi et configurer un réseau Wi-Fi.

(1) Touchez en bas à droite, puis " ".

(2) Touchez "WIFI".

(3) Faites glisser l'interrupteur à bascule WIFI sur "ON" pour activer le WIFI.

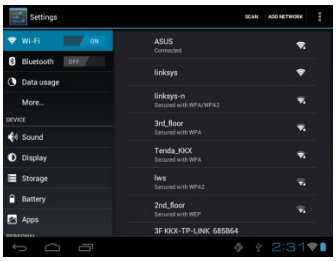

(4) Votre tablette balaie automatiquement les réseaux WiFi et les affiche dans le panneau de droite. La liste des réseaux disponibles indique tous les réseaux sans fil à portée de votre appareil. Sélectionnez un réseau de la liste, puis touchez “Connecter” pour vous connecter. Des réseaux peuvent être sécurisés par mot de passe, entrez le mot de passe avant de vous connecter. Une fois la connexion établie, le message Connecté à… (nom du réseau WiFi) s’affiche sous le paramètre WIFI.

Note :

a) La liste de réseaux disponibles s’actualise constamment et automatiquement.

b) Une fois le Wi-Fi activé, l’appareil se connectera automatiquement à vos réseaux configurés à portée.

c) Si l’appareil détecte un réseau qui n’a jamais été configuré, une icône de notification s’affiche.

Lancer le navigateur Web

Pour lancer le navigateur Web, touchez l’icône Navigateur sur l’écran Applications.

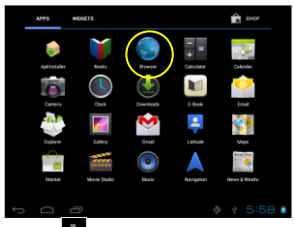

Pour afficher les menus, touchez .

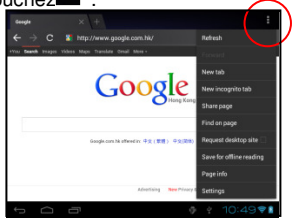

Pour entrer une nouvelle adresse, touchez la barre d’adresse, puis écrivez l’adresse.

Note : *Les réseaux sans fil n'offrent pas tous l'accès à Internet. Les réseaux Wi-Fi ne relient que plusieurs ordinateurs ensemble sans connexion Internet.*

Utiliser le clavier virtuel

Toucher un champ de saisie de texte ouvre le tableau virtuel. À l'aide du tableau virtuel, vous pouvez entrer l'adresse d'un site Web ou un texte demandé.

Utiliser le navigateur Web

- Parcourez l'écran vers le haut et le bas en touchant la page et en la faisant glisser vers le haut ou le bas (veillez à ne pas toucher un lien avant d'être prêt !).
- Pour ouvrir un lien, touchez-le simplement.
- Pour revenir à la page précédemment parcourue, touchez l'icône Retour.
- Pour afficher les objets disponibles du menu, touchez l'icône Menu.
- Pour revenir directement à l'écran d'accueil, touchez l'icône Accueil.

Lire des E-Books

Transférer des E-books à partir de l'ordinateur

Avant de lire, vous devez transférer ou télécharger des E-Books sur l'appareil. Vous pouvez copier des E-Books du disque local de votre ordinateur à l'appareil via une connexion USB (consultez la section "Transférer des fichiers" mentionnée précédemment).

Note : *Assurez-vous que vos E-Books sont au format PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF ou PDB, pris en charge par l'appareil.*

Démarrer la lecture

(1) Dans la page d'applications, touchez "E-book" pour accéder au mode de lecture d'e-books.
(2) Faites glisser votre doigt à gauche et à droite sur le rayon de livres pour parcourir les e-books.
(3) Touchez un e-book pour le lire immédiatement.

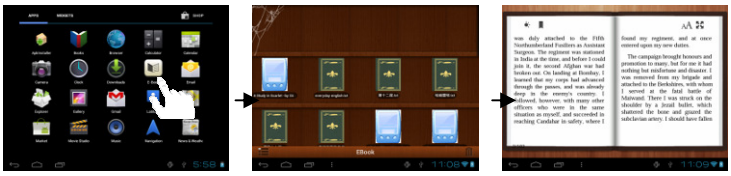

Rechercher un E-book

(1) Touchez l'icône Menu, puis "Search"

(2) Entrez le nom ou l'auteur de l'e-book à l'aide des cases sensibles, puis touchez le bouton ENTRER pour commencer la recherche.

(3) Le résultat de la recherche s'affiche.

Parcourir la page précédente/suivante

Lorsque vous lisez l'e-book, faites glisser votre doigt sur l'écran à gauche et à droite pour parcourir la page précédente ou la page suivante.

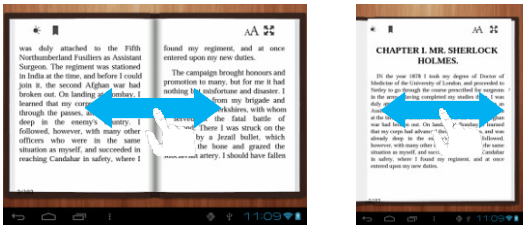

Laissez automatiquement les pages précédente et suivante fixes en : a) touchant l'icône **Menu** pour afficher les paramètres de l'e-book ; b) touchant "Retournement auto" ; c) sélectionnant un intervalle de temps de retournement.

Autres paramètres

Pendant la lecture, touchez l'icône **Menu** pour afficher les paramètres e-book.

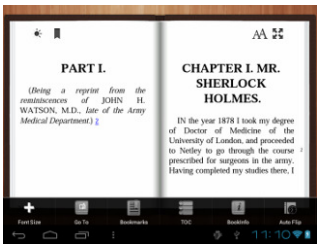
PART I.
(Being a reprint from the reminiscences of JOHN H. WATSON, M.D., late of the Army Medical Department.)
CHAPTER I. MR. SHERLOCK HOLMES.
IN the year 1878 I took my degree of Doctor of Medicine of the University of London, and proceeded to Netley to go through the course prescribed for surgeons in the army. Having completed my studies there, I

Écouter la musique

Touchez l'icône Musique dans la page d'applications pour lancer le lecteur de musique.

Bibliothèque de chansons

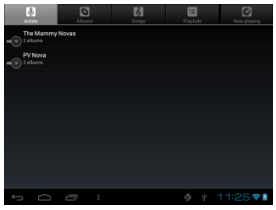

Accédez à la bibliothèque de chansons dès que vous démarrez le lecteur audio. La bibliothèque de chansons affiche vos fichiers audio triés par catégories (Artiste, Album, etc.) si vos fichiers audio contiennent des informations sur ces chansons. Si certains de vos fichiers audio ne contiennent pas d'informations, ils seront répertoriés comme (Inconnu) dans la Bibliothèque de chansons. Si de nouvelles chansons sont copiées vers l'appareil, la Bibliothèque de chansons sera automatiquement actualisée.

- Faites glisser votre doigt en haut et en bas sur la liste de fichiers pour la parcourir.
- Touchez une chanson à écouter.

Artist	Classe les fichiers audio par artiste.
Album	Classe les fichiers audio par album.
Songs	Classe tous les fichiers audio.
Playlists	Classe vos chansons préférées.
Now Playing	Accède à l'écran Lecture en cours.

Chansons aléatoires

Dans la bibliothèque, touchez l'icône Menu pour afficher les options – Lire tout, Fonction aléatoire contrôlée et Tout aléatoire.

Lire tout – lit les morceaux en mode normal.
Fonction aléatoire contrôlée – crée un groupe de 7-8 chansons à chaque fois.
Tout aléatoire – mélange toutes les chansons stockées dans l'appareil.

Écran de lecture

a. Liste de lecture en cours
b. Chansons aléatoires/non aléatoires
c. Répéter /Non répéter
d. Afficher les paroles
e. Nom de l'artiste
f. Nom de l'album
g. Titre (maintenir le titre enfoncé permet de trouver des informations sur le morceau via Internet.)
h. Chanson précédente/Retour en arrière
i. Lire/Pause
j. Chanson suivante/Avance rapide
k. Barre de progression

Menu de lecture

Pendant la lecture d'un fichier audio, touchez l'icône **MENU** pour afficher un menu contextuel :

Library– revient au menu de la bibliothèque de chansons.
Party Shuffle – sélectionne le mode Fonction aléatoire contrôlée
Add to playlist – ajoute une chanson à la liste d'écoute.
Delete – supprime une chnason.
Sound Effects – règle les effets audio de la lecture de chansons.

Liste d'écoute

La liste d'écoute est une liste de chansons que vous ajoutez manuellement.

Pour ajouter le morceau en cours à une liste d'écoute, touchez pendant la lecture, sélectionnez "Add to playlist", puis sélectionnez une liste d'écoute ou touchez "new" pour créer une nouvelle liste d'écoute.
Pour lire une liste d'écoute,

(1) Dans le menu Musique, touchez l'icône Liste d'écoute pour afficher toute la liste d'écoute. Toutes les chansons que vous avez ajoutées sont classées.
(2) Touchez une chanson pour l'écouter.

Visionner des vidéos

Touchez l'icône Vidéo dans la page d'applications pour lancer le lecteur vidéo.

Parcourir les fichiers vidéo

Vous devez voir la liste de vidéos lorsque vous accédez au lecteur vidéo.

- Faites glisser votre doigt vers le haut et le bas sur la liste de vidéos pour la parcourir dans les sens respectifs.

- Touchez une vidéo pour la visionner.

Écran de lecture

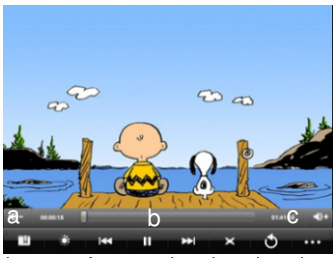

a. VOL-
b. Barre de progression
c. VOL+
d. Signet
e. Luminosité
f. Vidéo précédente/Retour rapide
g. Lire/Pause
h. Vidéo suivante/Avance rapide
i. Visualiser le mode
j. Quitter
k. Paramètres vidéo

Note : *L'appareil peut ne pas lire correctement certains fichiers vidéo. Consultez les Caractéristiques techniques à la fin du manuel et assurez-vous que la résolution vidéo, le format d'encodage ou le type de fichier est pris en charge.*

Paramètres de lecture vidéo

Touchez l'icône ••• pour afficher les paramètres vidéo.

Supprimer Signet et Lire depuis le début	Supprime le signet et lit depuis le début.
Supprimer Signet	Supprime le signet vidéo.
Mode de lecture	**Un –** lit la vidéo en cours, puis arrête une fois la vidéo lue. **Répéter un –** Répète la vidéo en cours. **Répéter tout –** Répète toutes les vidéos.
Aide	Donne des informations sur la vidéo en cours de lecture.
Retour	Quitte le menu.

Visualiser des photos

Touchez l'icône Bibliothèque dans la page d'applications pour démarrer la bibliothèque de photos.

Visualiser des photos

(1) Les photos sont classées en miniatures. Faites glisser votre doigt sur l'écran à gauche ou à droite pour parcourir les photos.

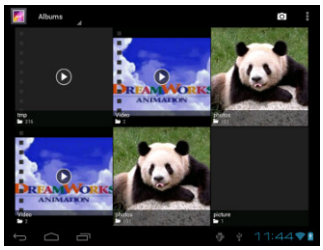

(2) Touchez une photo en miniature pour la visualiser en plein écran.

(3) Pour afficher l'image précédente/suivante, faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran.

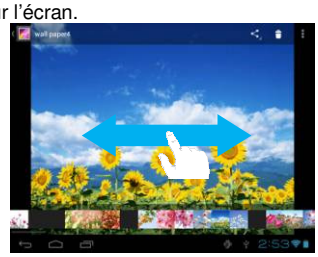

(4) Pour agrandir ou réduire l'image, serrez vos doigts sur l'écran.

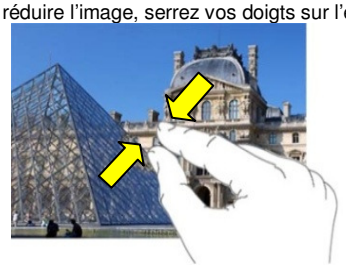

Afficher le menu

Lorsque vous visionnez l'image, touchez l'écran ou l'icône Menu pour afficher un menu.

Utiliser le caméscope/l'appareil photo

Touchez l'appareil photo dans la page d'applications pour l'utiliser.

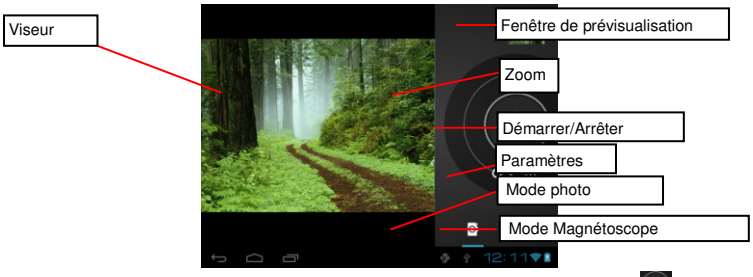

- Pour réaliser des séquences vidéo, touchez le bouton Démarrer/Arrêter pour lancer l'enregistrement vidéo.
- Touchez à nouveau le bouton Démarrer/Arrêter pour arrêter l'enregistrement vidéo ou la prise de photos
- La séquence vidéo/photo peut se consulter dans la Fenêtre de prévisualisation.
- Pour visionner la séquence vidéo réalisée, accédez au Lecteur vidéo, puis touchez la vidéo.
- Pour visualiser la photo prise, accédez au mode Visionneuse de photos, puis touchez la photo.

Explorer des fichiers

Touchez l'icône Explorateur dans la page d'applications pour lancer l'explorateur de fichiers.

Utiliser l'Explorateur

Parcourir les fichiers et dossiers

- Faites glisser votre doigt vers le haut et le bas pour parcourir les fichiers dans les sens

respectifs.

- Pour ouvrir un fichier ou un dossier, touchez le fichier/dossier.
- Touchez GÉRER DES APPLICATIONS, vous pouvez désinstaller des applications (voir les détails dans la section “Gérer les applications externes”).
- Vous pouvez monter ou descendre d’un niveau dans l’interface en touchant l’icône **Retour** ou **Suivant**.
- Vous pouvez descendre d’un niveau dans le répertoire en touchant le bouton Niveau supérieur.
- où que vous soyez dans l’interface, vous pouvez revenir directement à l’écran d’accueil en touchant.
- Toucher cache/affiche la barre d’outils.
- Touchez l’icône Accueil pour accéder au répertoire racine.

Utiliser la barre d’outils

Vous pouvez utiliser la barre d’outils pour parcourir la carte mémoire/mémoire interne de votre appareil et supprimer ou copier des fichiers.

Faites glisser votre doigt sur la barre d’outils pour parcourir tous les outils.

Accueil	Accéde à l’écran d’accueil.
Niveau supérieur	Revient au niveau précédent dans le répertoire.
Multi	Sélectionne plusieurs fichiers.
Editor	Copie, supprime, déplace, colle ou renomme au fichier ou dossier.
Nouveau dossier	Crée un nouveau dossier.
Retour	Revient au niveau précédent dans l’interface.
Suivant	Avance d’un niveau dans l’interface.

Copier/Déplacer des fichiers et dossiers



(1) Dans la liste de fichiers, parcourez en faisant glisser votre doigt pour sélectionner le fichier/dossier à copier ou déplacer.
(2) Maintenez le fichier/dossier sélectionné enfoncé jusqu’à ce qu’un menu contextuel apparaisse.
(3) Sélectionnez “Copy” ou “Move” du menu contextuel.
(4) Accédez à l’emplacement où vous souhaitez copier ou déplacer le fichier/dossier.
(5) Sélectionnez l’icône Éditeur de la barre d’outils, puis sélectionnez “Paste.”

Supprimer des fichiers et dossiers

(1) Dans la liste de fichiers, parcourez la liste en faisant glisser votre doigt pour

sélectionner le fichier/dossier à supprimer.

(2) Maintenez le fichier/dossier sélectionné enfoncé jusqu'à ce qu'un menu contextuel apparaisse.

(3) Sélectionnez "Delete" du menu contextuel, puis "Delete" pour confirmer ou "Cancel" pour quitter.

Renommer des fichiers et dossiers

(1) Dans la liste de fichiers, parcourez la liste en faisant glisser votre doigt pour sélectionner le fichier/dossier à renommer.

(2) Maintenez le fichier/dossier sélectionné enfoncé jusqu'à ce qu'un menu contextuel apparaisse.

(3) Sélectionnez "Rename" du menu contextuel.

(4) Touchez le champ de saisie pour afficher le clavier virtuel, puis sélectionnez les lettres du clavier virtuel pour renommer les fichiers/dossiers.

(5) Touchez "OK" pour confirmer le nouveau nom.

Sélectionner plusieurs objets

Vous pouvez sélectionner plus d'un fichier ou dossier ensemble.

(1) Dans la barre d'outils du haut, touchez l'icône Plusieurs " ."

(2) Touchez les fichiers/dossiers à sélectionner. Le nom du fichier/dossier devient rouge lorsque vous le sélectionnez. (Pour désélectionner le fichier/dossier, touchez-le à nouveau.)

(3) Une fois la sélection terminée, vous pouvez supprimer, copier ou déplacer les fichiers sélectionnés en touchant l'icône Éditeur .

Envoyer/Recevoir des e-mails

Cet appareil dispose d'une application de messagerie préinstallée. Il vous permet d'envoyer ou de recevoir des e-mails via Internet à tout moment. N'oubliez pas de disposer d'une connexion Internet avant d'utiliser le service de messagerie.

Sur l'écran d'accueil, touchez le raccourci Applications pour afficher toutes les applications, puis touchez l'icône E-mail pour lancer l'application de messagerie.

Créer un compte e-mail

Vous devez d'abord créer un compte e-mail pour recevoir ou envoyer des e-mails.

(1) Lancez l'application de messagerie en touchant l'icône de l'application **E-mail,** et une fenêtre vous invite à créer un compte.

(2) Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Vous pouvez définir le compte par défaut en sélectionnant l'option "Envoyer un e-mail depuis ce compte par défaut".

(3) Touchez "Configuration manuelle" pour configurer les informations sur votre serveur de messagerie.

(4) Sélectionnez le type de serveur parmi POP3, IMAP ou Exchange pour les e-mails entrants. Pour connaître le type de votre serveur de messagerie, consultez le fournisseur de service, l'administrateur de réseau ou informez-vous sur Internet.

(5) Entrez les informations requises (serveur, port, etc.). Obtenez-les auprès du fournisseur de service, de l'administrateur de réseau ou d'Internet.
(6) Sélectionnez le type de serveur pour les e-mails sortants et entrez les informations requises pour le serveur.
(7) Cliquez sur "Suivant" pour continuer. Votre tablette vérifie les paramètres du serveur. Lorsque la fenêtre "Votre compte est configuré et un e-mail est en cours", votre compte est bien configuré.
(8) Entrez votre nom, puis touchez "Fait" pour terminer.

Note : *Si vous disposez de plusieurs comptes, à chaque fois que vous lancez l'application de messagerie, vous accédez au compte e-mail par défaut.*

Gérer les comptes

Vous pouvez créer plus d'un compte et gérer ces comptes en vérifiant les informations relatives au compte, en ajoutant un autre compte ou en supprimant un compte.

Ajouter un autre compte

Suivez ces étapes pour ajouter un autre compte si vous le souhaitez.

(1) Lancez l'application de messagerie, puis touchez l'icône Menu pour afficher l'objet menu. Sélectionnez "Comptes" pour afficher les comptes.
(2) Touchez l'icône Menu pour afficher l'objet Menu, puis sélectionnez "Ajouter un compte".
(3) Suivez ces étapes pour configurer un compte e-mail et ajouter un compte.

Supprimer un compte e-mail

(1) Dans votre boîte aux lettres électronique, touchez l'icône Menu pour afficher les objets du menu.
(2) Touchez "Comptes" pour afficher tous les comptes de messagerie.
(3) Maintenez une pression sur le compte à supprimer jusqu'à l'apparition d'un menu contextuel.
(4) Touchez "Supprimer compte", puis "OK" pour confirmer.

Vérifier les paramètres du compte

(1) Dans votre boîte aux lettres électronique, touchez l'icône Menu pour afficher les objets du menu.
(2) Touchez "Comptes" pour afficher tous les comptes de messagerie.
(3) Maintenez une pression sur le compte à vérifier jusqu'à l'apparition d'un menu contextuel.
(4) Touchez "Paramètres du compte", puis tous les paramètres du compte doivent apparaître. Vous pouvez éditer ces paramètres comme vous le souhaitez.

Visualiser des e-mails

Accédez à votre boîte aux lettres électronique lorsque vous lancez l'application de messagerie.

- Dans la boîte aux lettres électronique, faites glisser votre doigt vers le haut et le bas pour parcourir la liste d'e-mails.
- Touchez un e-mail pour l'ouvrir.
- Un menu apparaît si vous maintenez une pression sur l'e-mail. le menu vous permet d'ouvrir, de répondre, de transférer ou de supprimer l'e-mail.

Objets du menu E-mail

Dans la liste d'e-mails, touchez l'icône Menu pour afficher le Menu.

Réactualiser	Réactualise les e-mails.
Rédiger	Rédige un nouveau message.
Dossiers	Revient à la boîte aux lettres électronique.
Comptes	Visualise tous les comptes de messagerie.
Paramètres du compte	Vérifie les paramètres de votre compte.

Gérer des applications tierces

Votre appareil prend en charge de nombreuses applications tierces pratiques. Vous pouvez les acheter afin d'ajouter plus de fonctions à votre appareil. Ils sont disponibles en ligne sur Internet ou directement sur votre produit.

Applications préinstallées

L'appareil contient des applications préinstallées à la fabrication. Vous pouvez les consulter en touchant l'icône Applications . Elles comprennent un lecteur vidéo, un lecteur audio, un navigateur, un réveil, une calculatrice etc.

Installer des applications

Vous pouvez manuellement installer des applications en suivant ces étapes :

(1) Téléchargez le fichier d'installation directement à partir de la bibliothèque d'applications intégrée (p. ex. SLIDEME). Assurez-vous que le fichier est au format .apk pris en charge par cet appareil.
(2) Copiez le fichier d'installation vers votre tablette Internet par la connexion USB.
(3) Allumez votre tablette Internet et trouvez le fichier d'installation avec l'Explorateur.
(4) Une fois l'application bien installée, vous pouvez la trouver dans l'onglet Applications.

Désinstaller des applications

(1) Touchez le raccourci Paramètres sur l'écran d'accueil pour afficher tous les paramètres système.
(2) Sélectionnez "Applications".
(3) Touchez l'application que vous souhaitez désinstaller.
(4) Touchez "Désinstaller" pour désinstaller l'application.

Note :

- *Vous ne pouvez pas désinstaller les applications préinstallées.*

- *Certaines applications conçues pour les téléphones portables sous système Android peuvent ne pas fonctionner correctement avec l'appareil. Consultez le concepteur de logiciel correspondant pour plus d'informations.*

Gérer des tâches

Votre appareil peut gérer plusieurs tâches à la fois. Par exemple, vous pouvez visualiser des photos tout en écoutant de la musique. La fonction multitâche est pratique mais inefficace lorsque vous utilisez trop de tâches. Pour économiser la mémoire du système et améliorer les performances du système, mettez fin aux tâches que vous n'utilisez pas pour le moment.

(1) Touchez pour afficher les applications récemment utilisées.

(2) Maintenez l'application que vous souhaitez arrêter enfoncée, puis sélectionnez "Supprimer de la liste".

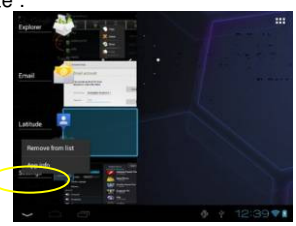

Dépannage

Réinitialiser cet appareil

- Si l'appareil se fige, vous pouvez le forcer à s'éteindre en maintenant le bouton **Power** enfoncé pendant 15 secondes.
- Si le bouton **Power** ne réinitialise pas votre appareil, utilisez le bouton "Orifice de réinitialisation" situé à l'arrière de l'appareil.

Caractéristiques

Objet	Description
Unité centrale	Processeur Cortex-A8 Fréquence de l'unité centrale :1GHz
DDR	512 MO

Système d'exploitation intégré		Android SE 4.0	
Matériel		Ordinateur IBM ou ordinateur compatible, Note-book ou Macintosh avec port USB	
Mémoire interne		4 GO	
Type de carte mémoire		Carte micro SD : 2 GO, 4 GO (SDHC), 8 GO (SDHC), 16 GO, 32 GO (en option)	
Système d'exploitation		Windows2000/XP/Vista/Windows 7/Linux2.4/ MAC OS 10.6.7 supérieur	
Interface		USB2.0 haut débit	
		SD (compatible SDHC)	
		Écouteurs : 3.5mm	
Connexion		Wi-Fi (802.11 b/g/n)	
Capteur G		Prend en charge la rotation 360	
E-Book	Formats de fichier	PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB	
	Formats de codage	Formats PDF/EPUB : .Open; .	
		Formats TXT/FB2/PDB/RTF : .Ouvert	
Formats de photo		JPEG (Ligne de base) : 2Mpels（Max）	
		BMP	
		GIF (Statique) 1000x 1000 (Max.)	
		PNG	
Audio	Formats de fichier	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA	
	Formats de codage	MP3 (MPEG1/2/2.5 Couche audio 1/2/3）: 8～48KHZ/8～320Kbps, CBR et VBR	
		OGG (Q1- Q10) : 8～48KHZ	
		FLAC (Niveau de compression 0～8) : 8～48KHZ	
		APE (Version 3.95, 3.97, 3.98, 3.99, normale et rapide) : 8～48KHZ	
		AAC (ADIF, ATDS Header AAC-LC et AAC-HE) : 8～48KHZ	
Vidéo	Formats de fichier	AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV,	
	Formats de codage	AVI(MPEG4,XVID,DIV X3/4/5/6, MS MPEG4 V3)	1920*1088 pixels/30FPS (Max)
			Codecs audio ： MP2/MP3/AC3/AAC/PCM
		3GP/MP4(H.264,H.263 ,MPEG4,XVID,DIVX3/4 /5/6, MS MPEG4 V3)	MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6 : 1920*1088 pixels/30FPS (Max.)
			H.264: 1920*1088 pixels/30FPS (Max)
			Codecs audio : MP2/MP3/AC3/AAC/PCM
		RM/RMVB(Real video 8/9)：	1920*1088 pixels/30FPS (Max)
			Codecs audio : Cook/AAC
		FLV(Sorenson Spark)	1920*1088 pixels/30FPS (Max)
			Codec audio : MP3
		MOV(H.264,	MPEG4, XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4

		H.263,MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)	V3 : 1920*1088 pixels /30FPS/38.4Mbps(Max.)
			H.264 : 1920*1088 pixels/30FPS/20Mbps(Max)
			Codecs audio : MP2/MP3/AC3/AAC/AMR
		MPG/DAT/VOB(MPEG1/2)	1920*1088 pixels/30FPS/80Mbps(Max.)
			Codecs audio : MP2/MP3
Vitesse de lecture		8-9 MB/S (flash MLC)	
Vitesse d'écriture		4-5 MB/S (flash MLC)	
Temps de charge de la pile		5 heures environ	
Durée de vie de la pile		7 heures environ de lecture de musique ; 4 heures environ de lecture vidéo ; 5 heures environ de navigation Internet.	
Affichage		Écran TFT LCD 7.0", pavé tactile (pavé tactile capacitif), 800X480 pixels.	
Rapport signal/bruit		>=80dB	
Réponse en fréquence		20Hz—20KHz	
Alimentation		Pile au lithium-ion polymère rechargeable ; Adaptateur CA : entrée CA 100-240V～50/60Hz, sortie CC 5V/2A	
Temp. de stockage		-20□ ～ +65℃	
Temp. ambiante		0□ ～ +50℃	
Humidité de fonctionnement relative		20% ～ 90%（40℃）	
Humidité de stockage relative		20% ～ 93%（40℃）	

www.difrnce.com

Contactez directement notre support technique
0031(0)348409371